




3 QUICK METHODS TO INSTALL GROW TUBE WITH THE FULL DIAMETER.
3 FORMAS RÁPIDAS PARA ARMAR UN TUBO CON TODO SU DIÁMETRO.

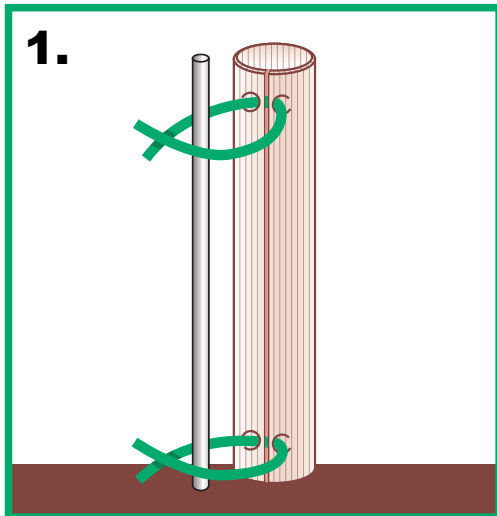

Quick Tying
Sujeción Rápida

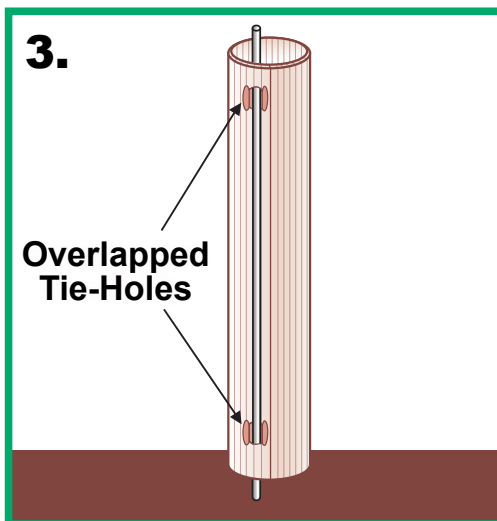

Small Diameter Stake
Hoyos de amarre solapados

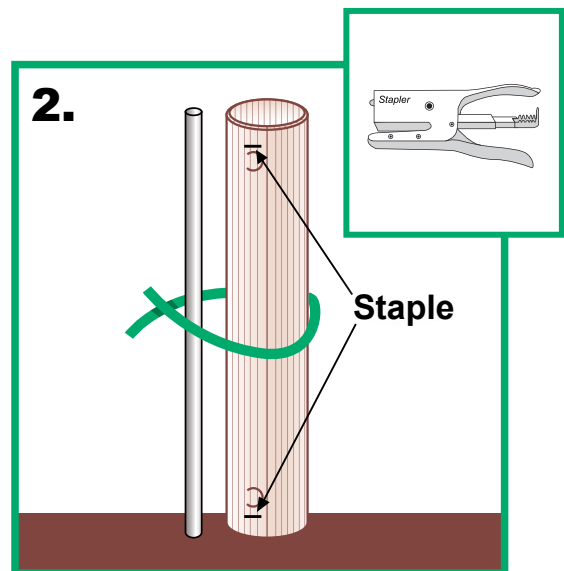

Quick Staple
Engrampado Rápido